FERRARI
by Logic3

THE CAVALLINO FERRARI COLLECTION

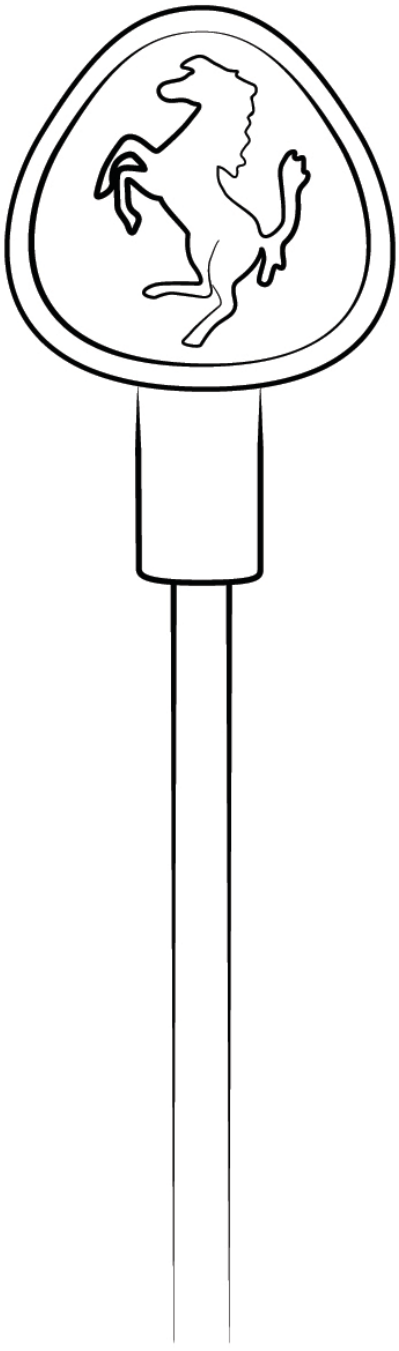

G150I / G150
NOISE ISOLATION
EARPHONES

EN User Guide
FR Guide d'utilisation
DE Benutzerhandbuch
IT Manuale per l'Utente
ES Manual del Usuario
PT Manual do Utilizador
NL Gebruikershandboek

Ferrari
OFFICIAL LICENSEE

EN - INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Ferrari by Logic3 Cavallino G150i/G150 Earphones. As with all Ferrari by Logic3 products it has been built to the highest manufacturing standards and tested throughout its development, to ensure you get the best possible product.

Please read through and familiarize yourself with this manual before you use the Ferrari by Logic3 Cavallino G150i/G150 Earphones.

PRODUCT REGISTRATION:

For your benefit, Logic3 recommends that You register Your Product online to record Your Product serial number and date of purchase, as this information will allow us to better serve Your needs. Please visit http://www.ferrari-by-logic3.com/register

COMPATIBILITY

*3 button remote works with:

Made for iPod iPhone iPad

- The remote is supported only by iPod nano (4th/ 5th/ 6th generation), iPod classic (120GB/160GB), iPod touch (2nd/3rd/4th generation) and iPod shuffle (3rd generation), iPhone, iPhone3 / 3GS, 4 / 4S, iPad / iPad 2 / new iPad
- Audio is supported by all iPod models.
- Requires software version 1.0.3 for iPod nano (4th generation), 2.0.4 for iPod classic (120GB), and 2.2 or later for iPod touch (2nd generation)

- 1 button remote works with:

BlackBerry Windows phone ANDROID

- The remote is supported by most Blackberry, Windows and Android smart phones.

CONTENTS

Check the packaging for the items shown below.

Please retain the packing materials, as this will provide the safest way to transport this product.

If any part of the product appears to be damaged, do not attempt to use it. Please contact Ferrari by Logic3 immediately via e-mail: support@ferrari-by-logic3.com or via telephone: +44 (0) 1923 471 010

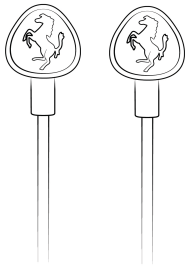

☐ Cavallino G150i/G150

☐ X5 Eartips

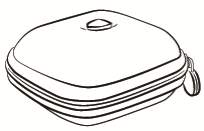

☐ Carry Case

WARNING: *To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of children.*

Set up of G150

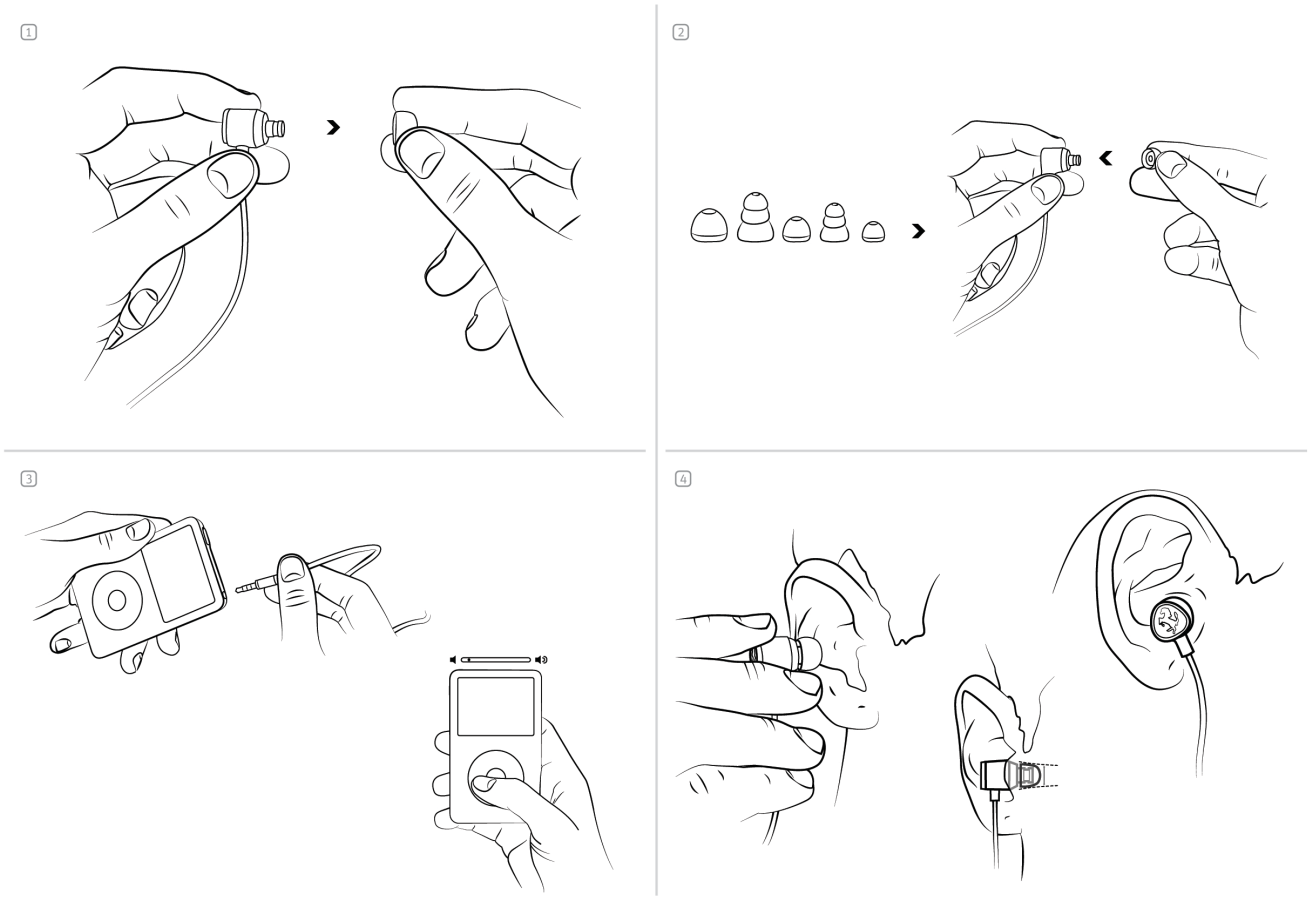

Important Logic3 Performance and safety tips listen responsibly

To avoid hearing damage, make sure that the volume on your music player is turned down before connecting your earphones. After placing earphones in your ears, gradually turn up the volume until you reach a comfortable listening level.

Get the most out of your equipment and enjoy great audio performance even at safe levels. Our earphones will allow you to hear more details at lower volume levels than ever before.

Ear tip selection

The tips on the ends of your Cavallino G150i/G150 make the difference between good sound and great sound. With the right fit, you'll get better isolation from unwanted outside noise, increased bass response, better tonal balance and the earphones will stay in your ears better. Of course, the right fit will also feel more comfortable. We supply several sizes and designs of ear tips. Getting the perfect fit with the correct tip is a matter of experimentation.

Listen

Turn down the volume on your music player before inserting Cavallino G150 earphones.

IMPORTANT: Left and Right Earphone: Having the correct earphone side in the correct ear does affect the listening experience.

Note the "L" and "R" markings on the side of each earphone. "L" is for the left ear, "R" is for the right ear.

Proper insertion and removal of ear tips

1. You may wish to lightly moisten your ear tips for easier insertion.

2. Using your right hand, grasp the right earphone.

3. With your left hand, pull up and back on your right ear to straighten your ear canal.

4. Carefully insert your right earphone, rubber ear tip first, so that it seals completely and comfortably in your ear.

DO NOT insert the ear tip so deeply that your ear canal feels completely “plugged.”

5. Repeat this procedure for your left ear.

6. When you’ve finished your listening session, remove your in-ear earphones slowly with a twisting motion to gradually break the seal.

REMOTES

Using the 1 Button remote

Command	Action
Play/Pause	Press the Play/Pause Button once

*3 Button Remote (Applicable to G150i)

Cavallino G150i has a built-in 3 button remote feature for use with music phones and newer iPod. The 3 button remote has a call answer button and microphone so you can easily switch between listening to music and talking on your phone. It also features music and video playback control for iPod, iPhone and iPad.

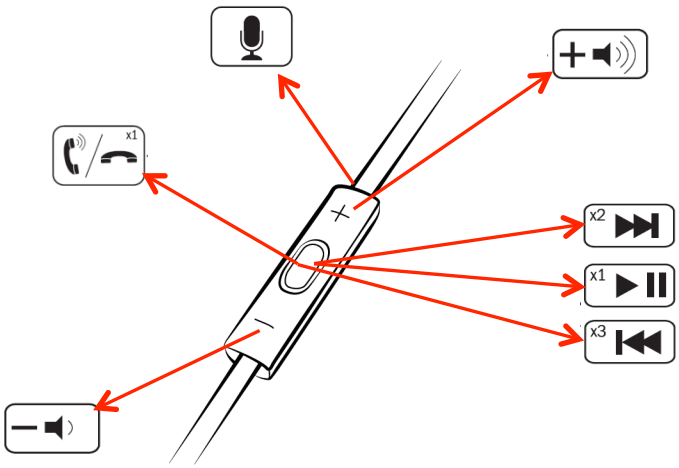

USING THE 3 BUTTON CONTROLS (APPLICABLE TO G150I)

Command	Action
Play/Pause	Press the Play/Pause Button once
Volume Controls	Press the Volume Up (+) or Volume Down (-)
Next Track	Double Press the Play/Pause Button
Previous Track	Triple Press the Play/Pause Button within 10 seconds of the track starting. To restart the current track, Triple Press the Play/Pause Button after 10 seconds
Search Fast Forward	Double Press and Hold the Play/Pause Button
Search Rewind	Triple Press and Hold the Play/Pause Button
*Hear song Title/Artist	Press and Hold the Play/Pause Button
*Hear playlist menu	Press the Play/Pause Button until you hear a beep; release the button to hear the playlist menu. When you hear the then name of the playlist you want, press the Play/Pause button to select it. To move quickly through the playlist menu press + or – (when you are in the playlist menu)
*Exit Playlist menu	Press and Hold the Play/Pause Button

* Applicable to iPod 3G Shuffle

SAFETY INFORMATION

1. Read these instructions – for all components before using this product.
2. Keep these instructions – for future reference.
3. Heed all warnings – on the product and in the owner's guide.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water or moisture – Do not use this product near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, near a swimming pool or anywhere else that water is present.
6. Clean only with a dry cloth. Unplug this product from the wall outlet before cleaning.
7. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
8. Make no modifications to the product or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance, and will void the warranty.
9. Unplug this apparatus when unused for long periods of time.
10. Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus.
11. Contains small parts that may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.
12. To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets and using extension cords.
13. Do not let objects or liquids enter the product – as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock.

FR - INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté les écouteurs Ferrari by Logic3 Cavallino G150i/G150. À l'instar de tous les produits Ferrari by Logic3, ces écouteurs intègrent les normes de fabrication les plus exigeantes et sont testés tout au long du processus de développement, afin de vous garantir le meilleur produit qui soit.

Veuillez lire le présent manuel et vous familiariser avec son contenu avant d'utiliser les écouteurs Ferrari by Logic3 Cavallino G150i/G150.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

Pour bénéficier d'un meilleur service, Logic3 vous recommande d'enregistrer votre produit en ligne, notamment son numéro de série et sa date d'achat. Ces informations nous permettront de mieux répondre à vos besoins. À cet effet, consultez le site http://www.Ferrari-by-Logic3.com/register.

COMPATIBILITÉ

*** La télécommande à 3 boutons fonctionne avec les appareils suivants :**

Made for iPod iPhone iPad

- Seuls prennent en charge la télécommande les systèmes iPod nano (générations 4, 5 et 6), iPod classic (120/160 Go), iPod touch (générations 2, 3 et 4) et iPod shuffle (3ème génération), ainsi que les iPhone, iPhone3/3GS, 4/4S, et iPad/iPad 2/ new iPad.
- Tous les modèles d'iPod gèrent le canal audio.
- Le produit nécessite la version logicielle 1.0.3 de l'iPod nano (4ème génération), 2.0.4 de l'iPod classic (120 Go) et 2.2 ou ultérieure de l'iPod touch (2ème génération).

- **La télécommande à 1 bouton fonctionne avec les appareils suivants :**

BlackBerry Windows phone ANDROID

- La télécommande est prise en charge par la plupart des smartphones Blackberry, Windows et Android.

CONTENU

Dans le conditionnement, assurez-vous de la présence des éléments répertoriés ci-dessous.

Veuillez conserver les éléments de conditionnement car ils constituent le moyen le plus sûr de transporter le présent produit.

Si un élément du produit se révélait endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Veuillez contacter immédiatement Ferrari by Logic3 à l'adresse électronique support@Ferrari-by-Logic3.com ou par téléphone au +44 (0) 1923 471 010.

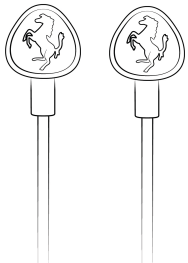

☐ Cavallino G150i/G150

☐ Bouch

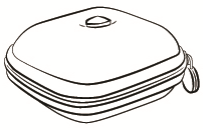

☐ Poche de transport

AVERTISSEMENT : *Pour éviter tout risque d'étouffement, tenez les sacs en plastique hors de portée des enfants.*

Montage de G150

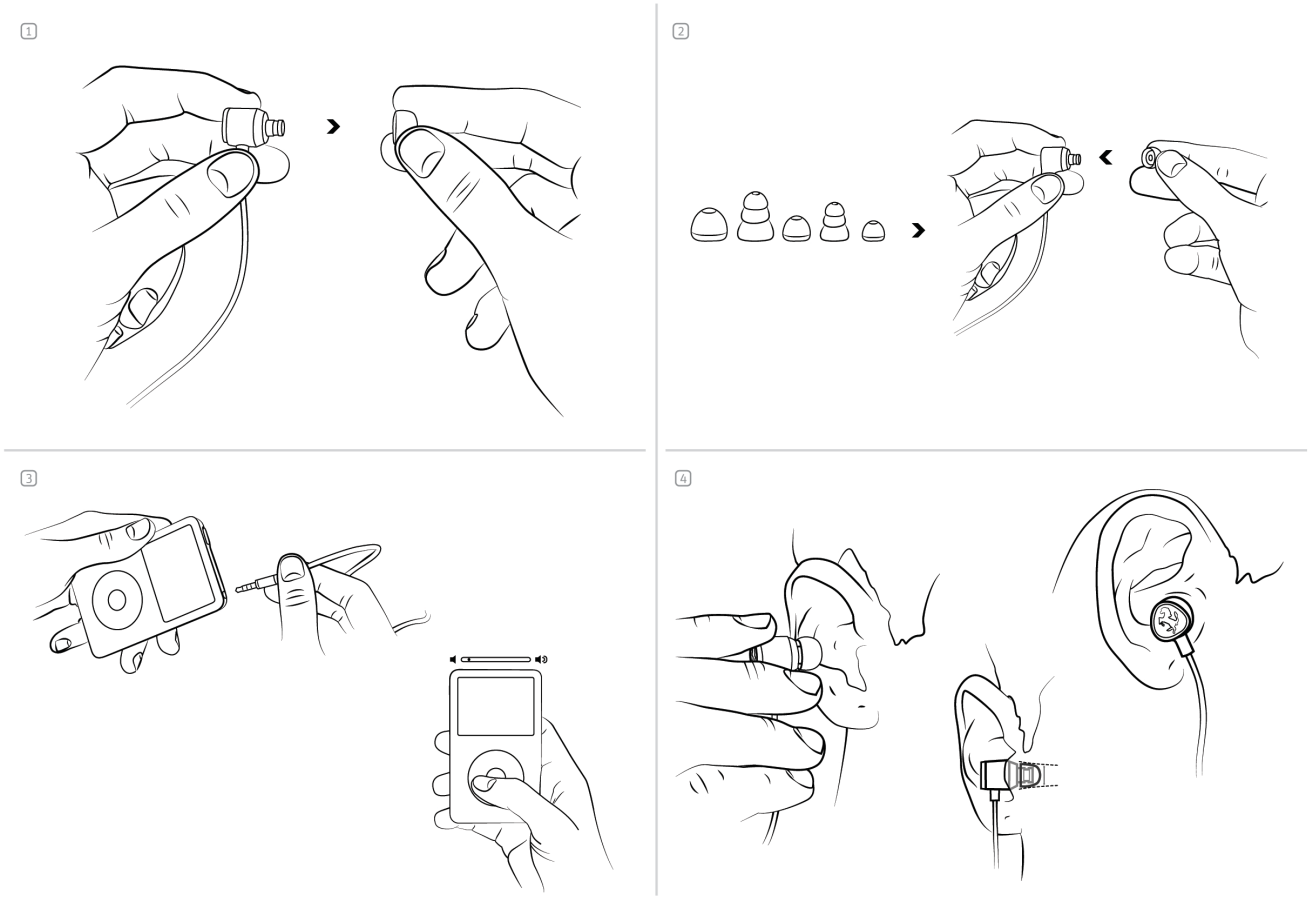

Conseils importants de Logic3 sur les performances et la sécurité : pour une écoute responsable

Pour éviter tout dommage à votre audition, avant de connecter vos écouteurs, assurez-vous que le volume sonore de votre lecteur de musique affiche un niveau faible. Une fois les écouteurs placés dans vos oreilles, montez progressivement le volume sonore jusqu'à atteindre un niveau d'écoute confortable.

Tirez le meilleur parti de votre équipement et profitez de performances audio exceptionnelles, même à des niveaux sonores sûrs. Nos écouteurs vous offrent un relief d'écoute à des niveaux plus faibles que jamais auparavant.

Sélection des bouchons

Les bouchons placés aux extrémités de vos écouteurs Cavallino G150i/G150 font la différence entre un bon son et un son exceptionnel. La bonne taille de bouchon vous garantit une meilleure isolation du bruit extérieur indésirable, une réactivité des basses accrue et un meilleur équilibre tonal. Par ailleurs, les écouteurs restent plus facilement dans vos oreilles. Et, bien entendu, la taille adaptée rend le port des écouteurs bien plus confortable. Nous fournissons plusieurs tailles et formes de bouchons d'écouteurs. Obtenir la taille et la forme les mieux adaptées passe par des essais.

Écoute

Avant de placer les écouteurs Cavallino G150 dans vos oreilles, baissez le volume sonore de votre lecteur de musique.
IMPORTANT : Écouteurs droit et gauche : placer l'écouteur dans l'oreille à laquelle il est destiné présente une réelle incidence sur la qualité d'écoute.

Remarquez les marquages « L » et « R » sur les côtés du produit. « L » correspond à l'oreille gauche (Left) et « R » à l'oreille droite (Right).

Installation et retrait des écouteurs

1. Vous pouvez humidifier les écouteurs pour faciliter leur positionnement dans l'oreille.
2. Avec la main droite, saisissez l'écouteur droit.
3. Avec la main gauche, tirez votre oreille vers le haut et l'arrière afin de redresser votre canal auditif.
4. Insérez délicatement l'écouteur droit dans votre oreille, en présentant le bouchon en caoutchouc de sorte qu'il bouche complètement et confortablement celle-ci. N'INSÉREZ PAS le bouchon trop profondément, au point de sentir votre canal auditif « complètement bouché ».
5. Répétez l'opération pour l'oreille gauche.
6. Une fois votre séance d'écoute terminée, retirez les écouteurs en opérant lentement un mouvement de torsion afin de déboucher progressivement vos oreilles.

TÉLÉCOMMANDES

Utilisation de la télécommande à 1 bouton

Commande	Action
Lecture/Pause	Appuyez une fois sur le bouton Lecture/Pause.

*Télécommande à 3 boutons (compatible avec le modèle G150i)

Les écouteurs Cavallino G150i/G150 disposent d'une fonction de commande à distance intégrée à trois boutons. Elle s'utilise avec les téléphones à fonction MP3 et les iPod les plus récents.* Cette télécommande dispose d'un bouton de réponse aux appels et d'un micro, pour vous permettre de basculer facilement entre écoute de musique et prise de ligne. Elle dispose également d'une commande de lecture pour les vidéos et la musique, compatible avec les iPod, iPhone et iPad.

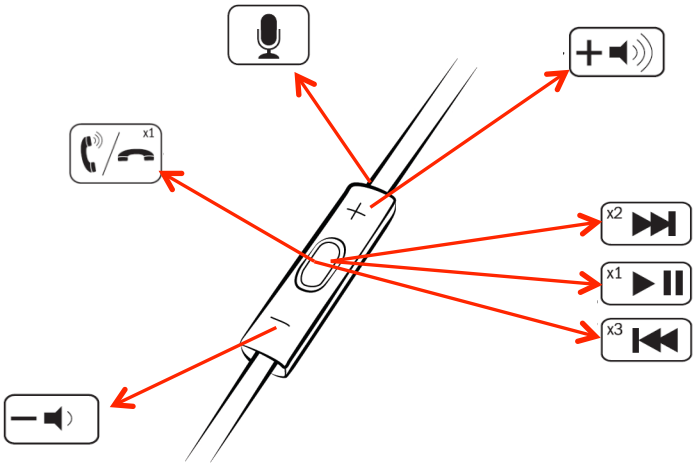

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À 3 BOUTONS (COMPATIBLE AVEC LE MODÈLE G150I)

Commande	Action
Lecture/Pause	Appuyez une fois sur le bouton Lecture/Pause.
Commandes de volume	Appuyez sur les boutons (+) et (-) pour, respectivement, augmenter et diminuer le volume.
Piste suivante	Appuyez deux fois sur le bouton Lecture/Pause.
Piste précédente	Appuyez trois fois sur le bouton Lecture/Pause dans les 10 secondes qui suivent le début de la piste. Pour redémarrer la piste en cours, appuyez trois fois sur le bouton Lecture/Pause après 10 secondes de lecture.
Avance rapide	Appuyez deux fois sur le bouton Lecture/Pause et maintenez-le enfoncé.
Retour rapide	Appuyez trois fois sur le bouton Lecture/Pause et maintenez-le enfoncé.
*Écouter le titre/nom de l'artiste de la chanson	Appuyez sur le bouton Lecture/Pause et maintenez-le enfoncé.
*Écouter le menu des listes de lecture	Appuyez sur le bouton Lecture/Pause jusqu'au retentissement d'un signal sonore. Relâchez alors le bouton pour écouter le menu des listes de lecture. Lorsque vous entendez le nom de la liste de lecture choisie, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour la sélectionner. Pour vous déplacer rapidement dans le menu des listes de lecture, appuyez sur le bouton + ou – (lorsque vous êtes dans ce menu).
*Quitter le menu des listes de lecture	Appuyez sur le bouton Lecture/Pause et maintenez-le enfoncé.

*** S'applique à l'iPod 3G Shuffle.**

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

1. **Lisez les présentes instructions** avant d'utiliser ce produit. Elles concernent tous les composants.
2. **Conservez les présentes instructions** pour référence ultérieure.
3. **Tenez compte des avertissements** qui figurent sur le produit et dans le guide du propriétaire.
4. **Respectez toutes les instructions.**
5. **N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ou dans une atmosphère humide.** N'utilisez pas ce produit à proximité d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une lessiveuse ou d'une piscine, ni dans un sous-sol humide ou en tout autre endroit où de l'eau est présente.
6. **Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.** Débranchez cet appareil de toute alimentation secteur avant de le nettoyer.
7. **N'utilisez que les accessoires/produits auxiliaires spécifiés par le fabricant.**
8. N'apportez aucune modification ni au produit, ni aux accessoires. Les modifications non autorisées peuvent compromettre la sécurité, la conformité à la réglementation et les performances du système. Parallèlement, elles annulent la garantie.
9. Débranchez cet appareil pendant les durées d'inutilisation prolongées.
10. Ne placez aucune source de flamme nue (par exemple, une bougie allumée) à proximité de l'appareil ou sur celui-ci.
11. L'appareil comprend des petites pièces pouvant entraîner des risques d'étouffement. L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
12. **Pour empêcher tout risque de départ de feu ou d'électrochoc, évitez de surcharger les prises secteur ou d'utiliser des rallonges électriques.**
13. **Ne laissez aucun objet ou liquide pénétrer dans l'appareil.** Il pourrait entrer en contact avec des zones de tension dangereuses ou court-circuiter certains composants, et ainsi induire un départ de feu ou un électrochoc.

DE - EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf der In-Ear-Kopfhörer G150i/G150aus der Cavallino Ferrari-Kollektion von Ferrari by Logic3. Wie sämtliche Ferrari by Logic3 Produkte wurde auch dieses nach den höchsten Fertigungsstandards hergestellt und während der gesamten Entwicklung getestet, damit Sie ein Produkt mit bestmöglicher Qualität bekommen.
Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, bevor Sie die In-Ear-Kopfhörer G150i/G150aus der Cavallino Ferrari-Kollektion von Ferrari by Logic3 verwenden.

PRODUKTREGISTRIERUNG:

Logic3 empfiehlt generell, Produkte online mit Seriennummer und Kaufdatum zu registrieren, da uns diese Informationen ermöglichen, Ihre Ansprüche besser zu erfüllen. Besuchen Sie dazu bitte folgende Webseite: http://www.Ferrari-by-Logic3.com/register

KOMPATIBILITÄTSHINWEIS

*3-Tasten-Fernbedienung ist geeignet für:

Made for iPod iPhone iPad

- Die Fernbedienung wird nur von iPod nano (4., 5. und 6. Generation), iPod classic (120 GB/160 GB), iPod touch (2., 3., und 4. Generation) und iPod shuffle (3. Generation), iPhone, iPhone3/3GS, 4/4S und iPad/iPad 2 unterstützt/new iPad.
- Die Audiowiedergabe wird von allen iPod-Modellen unterstützt.
- Für die Fernbedienung ist die Softwareversion 1.0.3 für iPod nano (4. Generation), 2.0.4 für iPod classic (120 GB) und 2.2 oder höher für iPod touch (2. Generation) erforderlich.

- 1-Tasten-Fernbedienung ist geeignet für:

BlackBerry, Windows phone, android

- Die Fernbedienung wird von den meisten Blackberry, Windows und Android Smartphones unterstützt.

INHALT

Überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.

Für den sicheren Transport des Produkts bewahren Sie bitte die Verpackung auf.

Falls das Produkt oder Teile davon beschädigt zu sein scheinen, benutzen Sie es nicht. Wenden Sie sich in diesem Fall umgehend per E-Mail unter support@Ferrari-by-Logic3.com oder per Telefon unter der Nummer +44 (0) 1923 471 010 an Ferrari by Logic3.

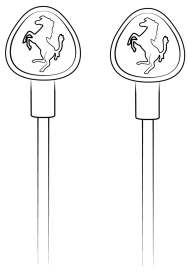

☐ Cavallino G150i/G150

☐ X5 Ohrstöpsel

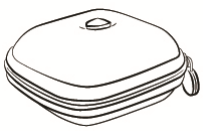

☐ Aufbewahrungstasche

***WARNUNG:** Bewahren Sie Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.*

Einrichtung des G150

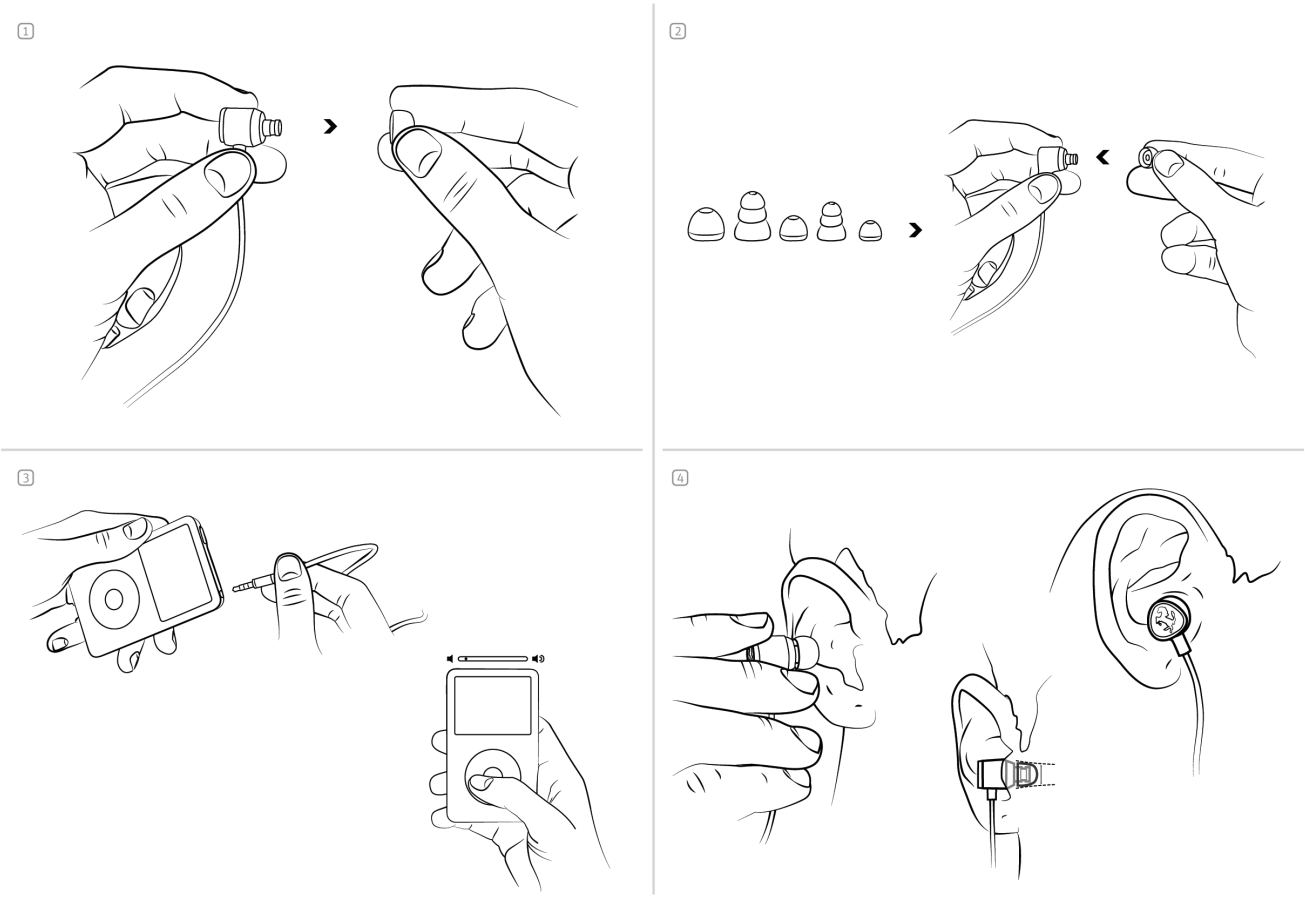

Wichtige Logic3 Hinweise zu Leistung, Sicherheit und verantwortungsvollem Gebrauch

Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Audiogeräts heruntergeregelt ist, bevor Sie die Kopfhörer anschließen, um Gehörschäden zu vermeiden. Wenn Sie die Kopfhörer eingesetzt haben, erhöhen Sie die Lautstärke schrittweise, bis Sie einen angenehmen Pegel erreicht haben.

Nutzen Sie Ihr Gerät optimal und genießen Sie beste Audioqualität bei unschädlicher Lautstärke. Mit unseren Kopfhörern hören Sie mehr Details als je zuvor.

Auswahl der Ohrstöpsel

Die Ohrstöpsel an Ihrem Cavallino G150i/G150-Kopfhörer machen den Unterschied zwischen gutem und erstklassigem Klang. Der richtige Sitz der Ohrstöpsel sorgt für eine bessere Abschirmung von Umgebungsgeräuschen, mehr Bassresonanz, ein kräftigeres Tonbild und zudem besseren Halt der Ohrstöpsel im Ohr. Und natürlich ist bei richtigem Sitz auch das Tragegefühl viel angenehmer. Die Ohrstöpsel sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Das Einsetzen der passenden Ohrstöpsel ist dann nur eine Frage der Übung.

Audiowiedergabe

Regeln Sie die Lautstärke des Audiogeräts herunter, bevor Sie die Cavallino G150 Ohrhörer anschließen.
WICHTIG: Linker und rechter Ohrstöpsel: Das Einsetzen des richtigen Kopfhörerohrstöpsels in das richtige Ohr wirkt sich deutlich auf den Klanggenuss aus.
Beachten Sie die Kennzeichnungen „L“ und „R“ an den Seiten der Kopfhörern. „L“ steht für das linke Ohr, „R“ für das rechte.

Richtiges Einsetzen und Entfernen der Ohrstöpsel

1. Damit sich die Ohrstöpsel leichter einsetzen lassen, können Sie sie leicht anfeuchten.
2. Nehmen Sie den rechten Kopfhörer in die rechte Hand.
3. Ziehen Sie mit der linken Hand Ihr rechtes Ohr nach hinten oben, um den Gehörkanal zu begradigen.
4. Schieben Sie den rechten Ohrstöpsel vorsichtig mit der Gummikappe nach vorn so in das Ohr, dass er den Gehörgang abschließt und bequem sitzt. Schieben Sie den Ohrstöpsel NICHT so tief in den Gehörgang, dass sich das Ohr „zugestopft“ anfühlt.
5. Wiederholen Sie dieses Vorgehen beim linken Ohr.
6. Zum Absetzen der In-Ear-Kopfhörer entfernen Sie die Ohrstöpsel mit einer langsamen Drehbewegung, um sie zu lösen.

FERNBEDIENUNGEN

Verwendung der 1-Tasten-Fernbedienung

Befehl	Aktion
Start/Pause	Drücken Sie einmal die Taste „Start/Pause“

*3-Tasten-Fernbedienung (nur bei G150i)

Die Cavallino G150i/G150 Kopfhörer verfügen über eine integrierte 3-Tasten-Fernbedienung von für die Verwendung mit Musik-Handys und neueren iPods.* Die 3-Tasten-Fernbedienung verfügt über eine Anrufsteuerungstaste und ein Mikrofon, sodass Sie problemlos zwischen der Musikwiedergabe und Anrufen umschalten können. Zudem lassen sich bei iPod, iPhone und iPad auch die Musik- und Videowiedergabe über die Fernbedienung steuern.

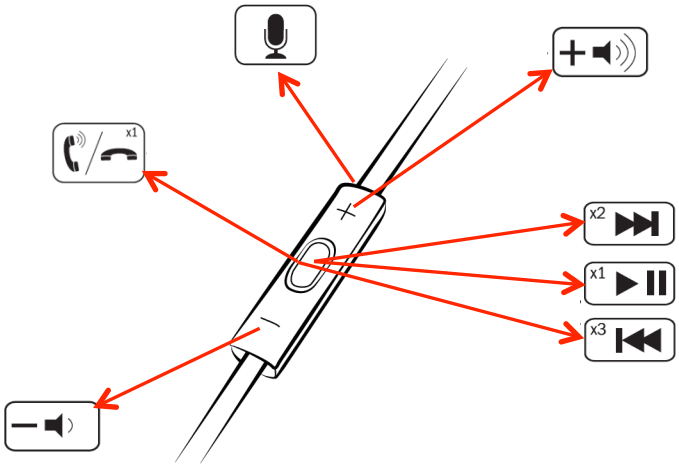

VERWENDEN DER 3 STEUERUNGSTASTEN (NUR BEI G150I)

Befehl	Aktion
Start/Pause	Drücken Sie einmal die Taste „Start/Pause“
Lautstärkeregelung	Zum Erhöhen der Lautstärke drücken Sie die Taste „+“, zum Verringern der Lautstärke die Taste „-“
Nächsten Titel wiedergeben	Drücken Sie zweimal die Taste „Start/Pause“

Vorherigen Titel wiedergeben	Drücken Sie innerhalb der ersten 10 Sekunden nach Beginn der Titelwiedergabe dreimal die Taste „Start/Pause“. Wenn Sie den aktuellen Titel erneut starten möchten, drücken Sie nach 10 Sekunden dreimal die Taste „Start/Pause.
Schnellvorlauf	Drücken Sie zweimal die Taste „Start/Pause“ und halten Sie sie gedrückt
Rücklauf	Drücken Sie dreimal die Taste „Start/Pause“ und halten Sie sie gedrückt
*Titel bzw. Künstler ansagen lassen	Drücken Sie die Taste „Start/Pause“ und halten Sie sie gedrückt
*Wiedergabelistenmenü ansagen lassen	Drücken Sie die Taste „Start/Pause“, bis ein Piepton ertönt. Lassen Sie dann die Taste los, um die Ansage des Wiedergabelistenmenüs zu starten. Wenn die gewünschte Wiedergabeliste angesagt wurde, drücken Sie die Taste „Start/Pause“, um sie auszuwählen. Zur schnellen Navigation im Wiedergabelistenmenü drücken Sie „+“ oder „-“ (innerhalb des Wiedergabelistenmenüs)
*Wiedergabelistenmenü verlassen	Drücken Sie die Taste „Start/Pause“ und halten Sie sie gedrückt

*** Gilt nur für iPod 3G Shuffle**

SICHERHEITSHINWEISE

1. **Lesen Sie diese Benutzerhandbuch aufmerksam durch,** bevor Sie das Produkt benutzen.
2. **Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch auf**.
3. **Beachten Sie die Warnhinweise** auf dem Produkt und im Benutzerhandbuch.
4. **Befolgen Sie die Anweisungen.**
5. **Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser. –** Benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Spülbecken, Schwimmbecken oder anderen Becken oder Wannen, in sehr feuchten Räumen oder an sonstigen Umgebungen in Wassernähe.
6. **Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes Tuch.** Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Spannungsversorgung.
7. **Schließen Sie nur vom Hersteller angegebenes Zubehör oder Kabel an.**
8. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt oder dem Zubehör vor. Nicht genehmigte Änderungen können die Sicherheit, die Einhaltung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen und führen zum Erlöschen der Garantie.
9. Trennen Sie das Gerät bei längerem Nichtgebrauch vom Stromnetz.
10. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
11. Das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile, an denen Kleinkinder ersticken können. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
12. **Um die Feuergefahr und das Risiko eines Stromschlags zu minimieren, benutzen Sie keine Verlängerungskabel oder stark belasteten Mehrfachsteckdosen.**
13. **Verhindern Sie den Eintritt von Fremdkörpern und Flüssigkeit in das Produkt** – es könnten sonst Teile mit hoher Spannung berührt oder Teile kurzgeschlossen werden, was zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen kann.

IT - INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto auricolari Ferrari by Logic3 G150i/G150 Cavallino. Come tutti i prodotti Ferrari by Logic3, questi auricolari sono stati costruiti secondo gli standard produttivi più elevati e controllati attraverso l’intero sviluppo, per garantire il miglior prodotto possibile.

Leggere e familiarizzare con questo manuale prima di utilizzare gli auricolari Ferrari by Logic3 G150i/G150 Cavallino.

REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO:

A beneficio del cliente, Logic3 consiglia di effettuare la registrazione online comunicando il numero di serie del prodotto e la data di acquisto, in quanto queste informazioni ci permetteranno di servire meglio le esigenze dei clienti. Visitare http://www.Ferrari-by-Logic3.com/register

COMPATIBILITÀ

*** Il telecomando a tre pulsanti funziona con:**

Made for iPod iPhone iPad

- Il telecomando è supportato solo da iPod nano (4ª/5ª/6ª generazione), iPod classic (120 GB/160 GB), iPod touch (2ª/3ª/4ª generazione) e iPod shuffle (3ª generazione), iPhone, iPhone3/3GS, 4 / 4S, iPad / iPad 2/new iPad.
- L'audio è supportato da tutti i modelli di iPod.
- Richiede la versione software 1.0.3 per iPod nano (4ª generazione), 2.0.4 per iPod classic (120 GB) e 2.2 o successiva per iPod touch (2ª generazione)

- **Il telecomando ad un pulsante funziona con:**

BlackBerry Windows phone ANDROID

- Il telecomando è supportato dalla maggior parte degli smartphone Blackberry, Windows e Android.

CONTENUTO

Controllare che nella confezione siano presenti gli articoli elencati di seguito.

Conservare il materiale di imballaggio, in quanto offre il sistema più sicuro per il trasporto del prodotto.

Se qualsiasi parte del prodotto appare danneggiata, non utilizzarla. Contattare immediatamente Ferrari by Logic3 tramite e-mail all'indirizzo support@Ferrari-by-Logic3.com o tramite telefono al numero +44 (0) 1923 471 010

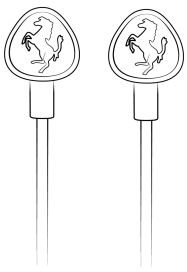

☐ G150i/G150 Cavallino

☐ 5 coppie di inserti

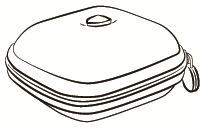

☐ Custodia

***ATTENZIONE:** per evitare rischi di soffocamento, tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.*

Impostazione di G150

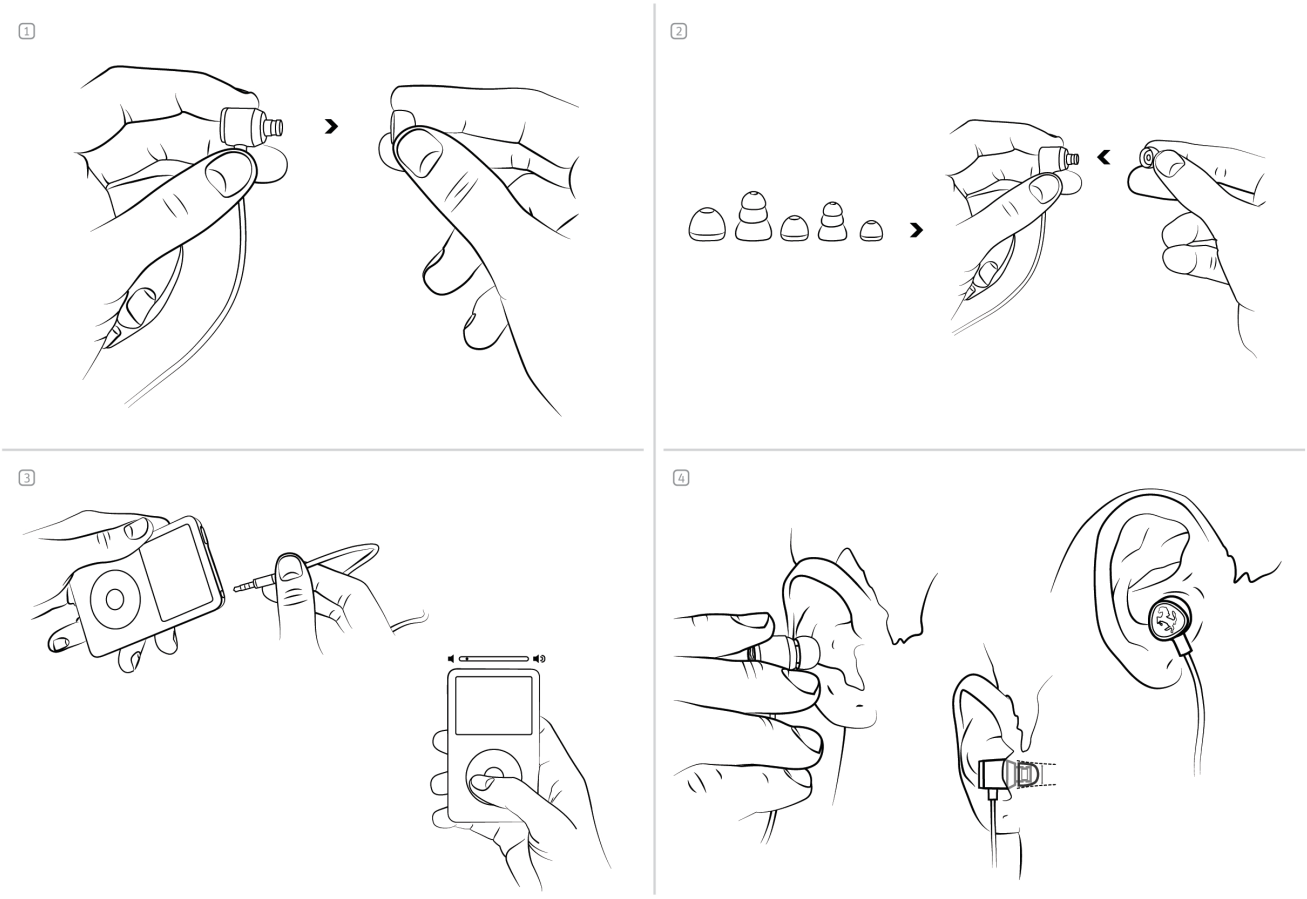

Suggerimenti importanti Logic3 per prestazioni e ascolto sicuro

Per evitare danni all'udito, assicurarsi che il volume del lettore musicale sia abbassato prima di collegare gli auricolari. Dopo aver inserito gli auricolari nelle orecchie, incrementare lentamente il volume fino a raggiungere un livello di ascolto confortevole.

È possibile ottenere il massimo dalle proprie apparecchiature e godere di grandi prestazioni audio anche a livelli sicuri. Ora più che mai i nostri auricolari consentono di ascoltare maggiori dettagli a livelli di volume inferiori.

Selezione degli inserti

Gli inserti posti sugli auricolari G150i/G150 Cavallino possono rappresentare la differenza fra un audio di buona qualità e uno di qualità fantastica. Scegliendo la misura corretta si otterrà migliore isolamento dai rumori esterni indesiderati, aumento della risposta dei bassi, migliore equilibrio tonale e le cuffie saranno più stabili nelle orecchie. Ovviamente, la misura corretta sarà anche la più comoda. Offriamo varie dimensioni e forme di inserti. Ottenere il perfetto accoppiamento con l'inserto corretto è una questione di sperimentazione.

Ascolto

Abbassare il volume del lettore musicale prima di inserire gli auricolari G150 Cavallino.

IMPORTANTE: Auricolare sinistro e destro: l'inserimento dell'auricolare corretto nell'orecchio influisce sull'esperienza di ascolto.

Notare i contrassegni "L" e "R" sul lato di ciascun auricolare. "L" indica l'orecchio sinistro, "R" indica l'orecchio destro.

Corretto inserimento e rimozione degli auricolari

1. È consigliabile inumidire leggermente gli inserti per facilitarne l'inserimento.

2. Con la mano destra, afferrare l'auricolare destro.

3. Con la mano sinistra, tirare l'orecchio destro verso l'alto e all'indietro per raddrizzare il canale uditivo.

4. Inserire con attenzione l'auricolare destro, partendo dall'inserto in gomma, in modo che sigilli completamente e comodamente l'orecchio. NON inserire l'inserto così profondamente da offrire la sensazione che il canale uditivo sia completamente "tappato".

5. Ripetere questa procedura per l'orecchio sinistro.

6. Al termine della sessione di ascolto, rimuovere lentamente gli auricolari con un movimento rotatorio per liberarli a poco a poco.

TELECOMANDI

Utilizzo del telecomando ad un pulsante

Comando	Azione
Riproduzione/Pausa	Premere una volta il pulsante di riproduzione/pausa

*Telecomando a tre pulsanti (utilizzabile con G150i)

G150i/G150 Cavallino offre un telecomando incorporato a tre pulsanti per l'utilizzo con telefoni dotati di lettore musicale e con gli iPod più recenti*. Il telecomando a tre pulsanti offre pulsante di risposta e microfono che consentono un semplice passaggio dall'ascolto di musica alla conversazione telefonica. Offre inoltre controllo di riproduzione musicale e video per iPod, iPhone e iPad.

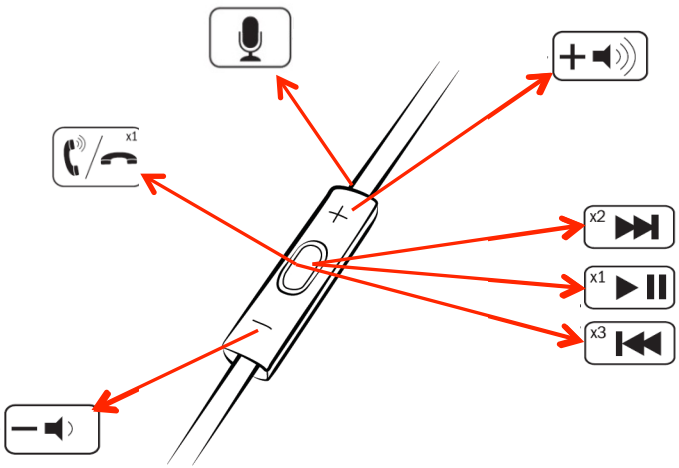

UTILIZZO DEL CONTROLLO A TRE PULSANTI (UTILIZZABILE CON G150I)

Comando	Azione
Riproduzione/Pausa	Premere una volta il pulsante di riproduzione/pausa
Controlli di volume	Premere il pulsante di aumento (+) o di riduzione (-) del volume
Traccia successiva	Premere due volte in sequenza il pulsante di riproduzione/pausa
Traccia precedente	Premere tre volte in sequenza il pulsante di riproduzione/pausa entro 10 secondi dall'inizio della traccia. Per riavviare la traccia corrente, premere tre volte in sequenza il pulsante di riproduzione/pausa dopo 10 secondi
Avanzamento rapido ricerca	Premere due volte in sequenza il pulsante di riproduzione/pausa e tenerlo premuto
Riavvolgimento ricerca	Premere tre volte in sequenza il pulsante di riproduzione/pausa e tenerlo premuto
*Ascoltare il titolo del brano/nome dell'artista	Tenere premuto il pulsante di riproduzione/pausa
*Ascoltare il menu delle playlist	Tenere premuto il pulsante di riproduzione/pausa finché non si sente un segnale acustico. Rilasciare il pulsante per ascoltare il menu delle playlist. Quando si sente il nome della playlist desiderata, premere il pulsante di riproduzione/pausa per selezionarla. Per spostarsi rapidamente attraverso il menu delle playlist premere + o - (quando si è nel menu delle playlist)
*Uscire dal menu delle playlist	Tenere premuto il pulsante di riproduzione/pausa

*** Utilizzabile con iPod 3G Shuffle**

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni per tutti i componenti prima di utilizzare questo prodotto.
2. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze riportate sul prodotto e nel Manuale per l'Utente.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparato in prossimità di acqua o umidità. Non utilizzare il prodotto in prossimità di vasche da bagno, lavabi, lavelli da cucina, lavatoi, in cantine umide, in prossimità di piscine o ovunque sia presente acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto. Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulirlo.
7. Usare solo dispositivi opzionali/accessori specificati dal produttore.
8. Non apportare modifiche al prodotto o agli accessori. Modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle normative e le prestazioni del sistema e invalideranno la garanzia.
9. Scollegare questo apparecchio se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
10. Non posizionare fonti di fiamme libere, come candele accese, su o in prossimità dell'apparecchio.
11. Contiene piccole parti che possono costituire pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
12. Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di sovraccaricare le prese a muro e l'utilizzo di prolunghe.
13. Non consentire ad oggetti o liquidi di penetrare nel prodotto in quanto potrebbero entrare in contatto con punti con tensioni pericolose o cortocircuitare parti che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.

ES - INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir los auriculares Cavallino G150i/G150 Ferrari by Logic3. Al igual que todos los productos Ferrari by Logic3, estos auriculares se han diseñado teniendo en cuenta las normas de fabricación más exigentes y se han probado durante todo su proceso de desarrollo para garantizarle que adquiere el mejor producto posible.

Lea detenidamente y familiarícese con este manual antes de utilizar los auriculares Cavallino G150i/G150 Ferrari by Logic3.

REGISTRO DEL PRODUCTO:

Por su bien, Logic3 le recomienda que registre su producto online para registrar el número de serie de su producto y la fecha de compra, ya que esta información nos permitirá hacer frente mejor a sus necesidades. Visite http://www.Ferrari-by-Logic3.com/register

COMPATIBILIDAD

*El mando a distancia de 3 botones funciona con:

Made for iPod iPhone iPad

- El mando a distancia solo es compatible con iPod nano (4ª/5ª/6ª generación), iPod classic (120 GB/160 GB), iPod touch (2ª/3ª/4ª generación) e iPod shuffle (3ª generación), iPhone, iPhone3/3GS, 4/4S, iPad/iPad 2/new iPad.
- El audio es compatible con todos los modelos de iPod.
- Requiere la versión de software 1.0.3 para iPod nano (4ª generación), 2.0.4 para iPod classic (120 GB) y 2.2 o posterior para iPod touch (2ª generación)

- El mando a distancia de 1 botón funciona con:

BlackBerry Windows phone ANDROID

- El mando a distancia es compatible con la mayoría de los smartphones de las marcas Blackberry, Windows y Android.

CONTENIDO

Compruebe el contenido del embalaje y asegúrese de que se incluyan los elementos que se muestran a continuación.

Conserve los materiales de embalaje, ya que son el medio más seguro de transportar este producto.

Si alguna pieza del producto parece estar dañada, no trate de utilizar el producto. Póngase en contacto inmediatamente con Ferrari by Logic3 a través del correo electrónico: support@Ferrari-by-Logic3.com o a través del número de teléfono: +44 (0) 1923 471 010

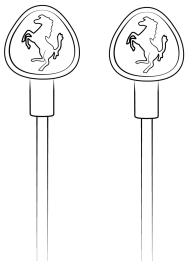

☐ Cavallino G150i/G150

☐ 5 Almohadillas para auriculares

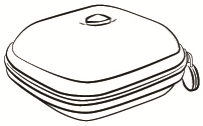

☐ Funda de transporte

ADVERTENCIA: *Para evitar riesgos de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.*

Configuración del G150

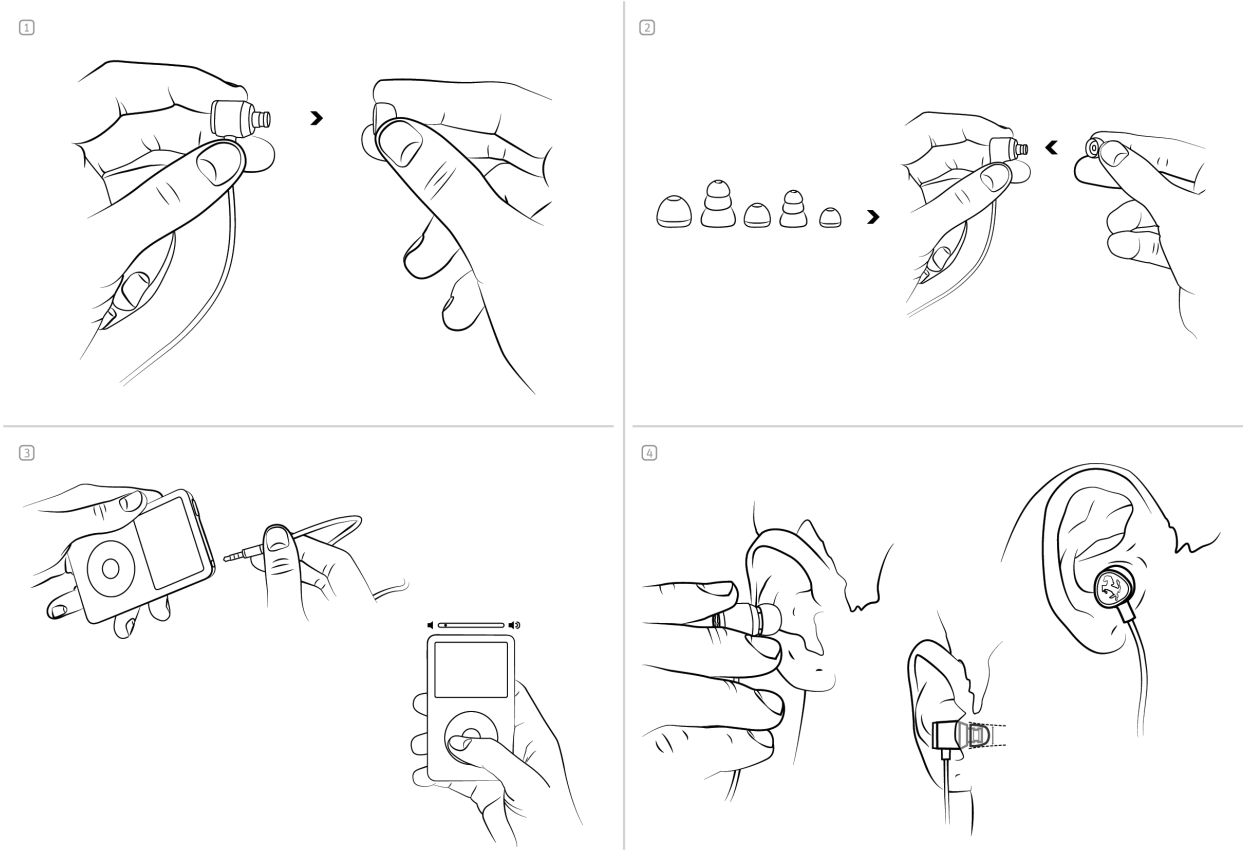

Consejos importantes sobre seguridad y rendimiento de Logic3: Escuchar con responsabilidad

Para evitar daños auditivos, asegúrese de que el volumen de su reproductor de música esté a un nivel bajo antes de conectar los auriculares. Tras colocarse los auriculares, suba paulatinamente el volumen hasta que alcance un nivel de audición cómodo.

Saque el máximo partido de su equipo y disfrute de un excelente rendimiento de audio incluso en niveles auditivos seguros. Nuestros auriculares le permitirán escuchar más detalles a unos niveles más bajos de volumen.

Selección de almohadillas para auriculares

Las almohadillas de sus auriculares Cavallino G150i/G150 marcan la diferencia entre un sonido de buena calidad y un sonido excelente. Con el ajuste adecuado, obtendrá un mejor aislamiento del ruido exterior no deseado, mayor respuesta de los graves, mejor equilibro tonal, y los auriculares permanecerán mejor colocados en los oídos. Por supuesto, el ajuste correcto también aportará mayor comodidad. Contamos con varios tamaños y diseños de almohadillas para auriculares. Conseguir un equilibrio entre el ajuste perfecto y la almohadilla correcta es cuestión de probar.

Escuchar

Baje el volumen de su reproductor de música antes de conectar los auriculares Cavallino G150.

IMPORTANTE: Auricular izquierdo y derecho: Colocar el auricular correcto en el oído adecuado afectará a la experiencia auditiva.

Tenga en cuenta las marcas “L” y “R” que aparecen en el lateral de cada auricular. “L” hace referencia al oído izquierdo, y “R” al derecho.

Introducción y extracción correctas de las almohadillas para auriculares

1. Puede que desee humedecer ligeramente las almohadillas para auriculares para introducirlas con mayor facilidad.

2. Con la mano derecha, sujete el auricular derecho.

3. Con la mano izquierda, tire de la oreja derecha hacia arriba y hacia atrás para enderezar el conducto auditivo.

4. En primer lugar, introduzca con cuidado la almohadilla de goma del auricular derecho para que se ajuste por completo y cómodamente en el oído. NO introduzca con demasiada profundidad la almohadilla para auriculares de modo que el conducto auditivo tenga la sensación de estar completamente "taponado".

5. Repita este procedimiento con el oído izquierdo.

6. Cuando haya finalizado con la sesión de escucha, extraiga lentamente los intrauriculares con un giro para liberar gradualmente el oído.

MANDOS A DISTANCIA

Uso del mando a distancia de 1 botón

Comando	Acción
Reproducir/pausar	Pulse una vez el botón Reproducir/pausar

*Mando a distancia de 3 botones (aplicable al modelo G150i)

Cavallino G150i/G150 cuenta con una función integrada de mando a distancia de 3 botones para utilizarse con teléfonos con música y los modelos más nuevos de iPod.* El mando a distancia de 3 botones tiene un botón para responder llamadas y un micrófono para que pueda alternar entre las opciones de escuchar música y hablar por teléfono. También cuenta con un control de reproducción de música y vídeo para iPod, iPhone e iPad.

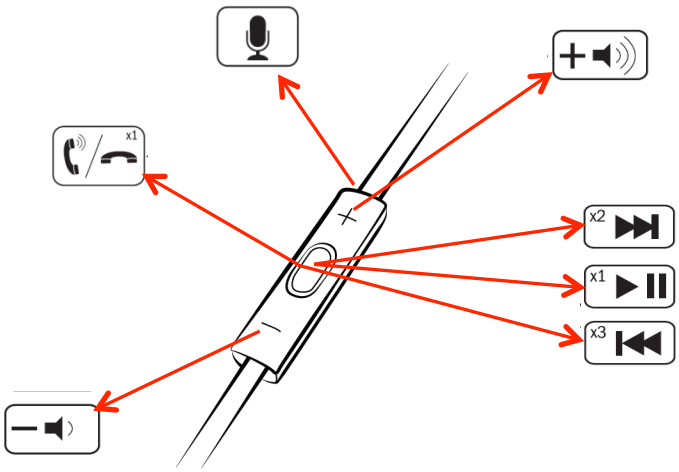

USO DE LOS MANDOS A DISTANCIA DE 3 BOTONES (APLICABLE AL MODELO G150I)

Comando	Acción
Reproducir/pausar	Pulse una vez el botón Reproducir/pausar
Controles de volumen	Pulse el botón Subir volumen (+) o Bajar volumen (-)
Pista siguiente	Pulse dos veces el botón Reproducir/pausar
Pista anterior	Pulse tres veces el botón Reproducir/pausar antes de que transcurran 10 segundos del inicio de la pista. Para reiniciar la pista actual, pulse tres veces el botón Reproducir/pausar tras transcurrir 10 segundos
Búsqueda rápida hacia delante	Pulse dos veces y mantenga pulsado el botón Reproducir/pausar
Búsqueda rápida hacia detrás	Pulse tres veces y mantenga pulsado el botón Reproducir/pausar
*Escuchar artista/título de la canción	Mantenga pulsado el botón Reproducir/pausar
*Escuchar menú de lista de reproducción	Pulse el botón Reproducir/pausar hasta que escuche un pitido; deje de pulsar el botón para escuchar el menú de lista de reproducción. Cuando escuche el nombre de la lista de reproducción que desea escuchar, pulse el botón Reproducir/pausar para seleccionarla. Para desplazarse rápidamente por el menú de lista de reproducción, pulse + o – (cuando se encuentre en el menú de lista de reproducción)
*Salir de menú de lista de reproducción	Mantenga pulsado el botón Reproducir/pausar

*** Aplicable a iPod 3G Shuffle**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones de todos los componentes antes de utilizar este producto.
2. Guarde estas instrucciones para futuras referencias.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias sobre el producto del manual del usuario.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este dispositivo cerca del agua o zonas húmedas. No utilice este producto cerca de una bañera, lavabo, fregadero, lavadero, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o en cualquier otro lugar con agua.
6. Limpie el producto únicamente con un paño seco. Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
7. Solo utilice los accesorios especificados por el fabricante.
8. No realice modificaciones en el producto ni en los accesorios. Las modificaciones no autorizadas pueden afectar a la seguridad, el cumplimiento normativo y el rendimiento del sistema, y anularán la garantía.
9. Desenchufe este dispositivo cuando no se utilice durante períodos prolongados de tiempo.
10. No coloque ninguna fuente de llamas vivas, como por ejemplo, velas encendidas, en o cerca del dispositivo.
11. Incluye piezas pequeñas que pueden provocar peligro de asfixia. Este producto no es apto para niños menores de 3 años.
12. Para evitar riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite la sobrecarga de tomas de corriente y utilice alargaderas.
13. Evite que líquidos u objetos se introduzcan en el producto, ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos u originar un cortocircuito que podría provocar un incendio o descarga eléctrica.

PT - INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir os Auriculares Ferrari by Logic3 Cavallino G150i/G150. À semelhança de todos os produtos Ferrari by Logic3, este equipamento foi fabricado de acordo com os mais elevados padrões e testado durante o seu desenvolvimento, de modo a garantir a máxima qualidade do produto final.

Recomendamos que leia atentamente o presente manual e que se familiarize com os seus conteúdos antes de utilizar os Auriculares Ferrari by Logic3 Cavallino G150i/G150.

REGISTO DO PRODUTO:

Para sua comodidade, a Logic3 recomenda que registe o seu produto online, de modo a comprovar o número de série e a data de aquisição do mesmo, uma vez que esta informação será útil para que o possamos servir melhor. Aceda a http://www.Ferrari-by-Logic3.com/register

COMPATIBILIDADE

*Controlo remoto com 3 botões compatível com:

Made for iPod iPhone iPad

- O comando remoto é suportado unicamente pelos dispositivos iPod nano (4ª/ 5ª/ 6ª geração), iPod classic (120GB/160GB), iPod touch (2ª/3ª/4ª geração) e iPod shuffle (3ª geração), iPhone, iPhone3/3GS, 4 / 4S, iPad / iPad 2/new iPad.
- O sinal de áudio é compatível com todos os modelos iPod.
- Necessita de software versão 1.0.3 para iPod nano (4ª geração), 2.0.4 para iPod classic (120GB), e 2.2 ou posterior para iPod (2ª geração)
- Controlo remoto com 1 botão compatível com:

BlackBerry Windows phone android

- O controlo remoto é compatível com a maioria dos dispositivos smartphone Blackberry, Windows e Android.

CONTEÚDO

Verifique se a embalagem contém os itens abaixo indicados.

Conserve os materiais de embalagem, já que estes são a forma mais segura de transportar este produto.

Não tente utilizar qualquer componente do produto se este aparentar estar danificado. Contacte a Ferrari by Logic3 imediatamente através de correio electrónico: support@Ferrari-by-Logic3.com ou através do telefone: +44 (0) 1923 471 010

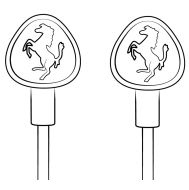

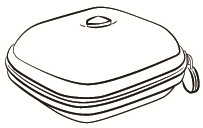

☐ Cavallino G150i/G150 ☐ X5 capas de borracha ☐ Estojo

AVISO: *A fim de evitar risco de asfixia, mantenha os sacos de plástico fora do alcance de crianças.*

Configurar o G150

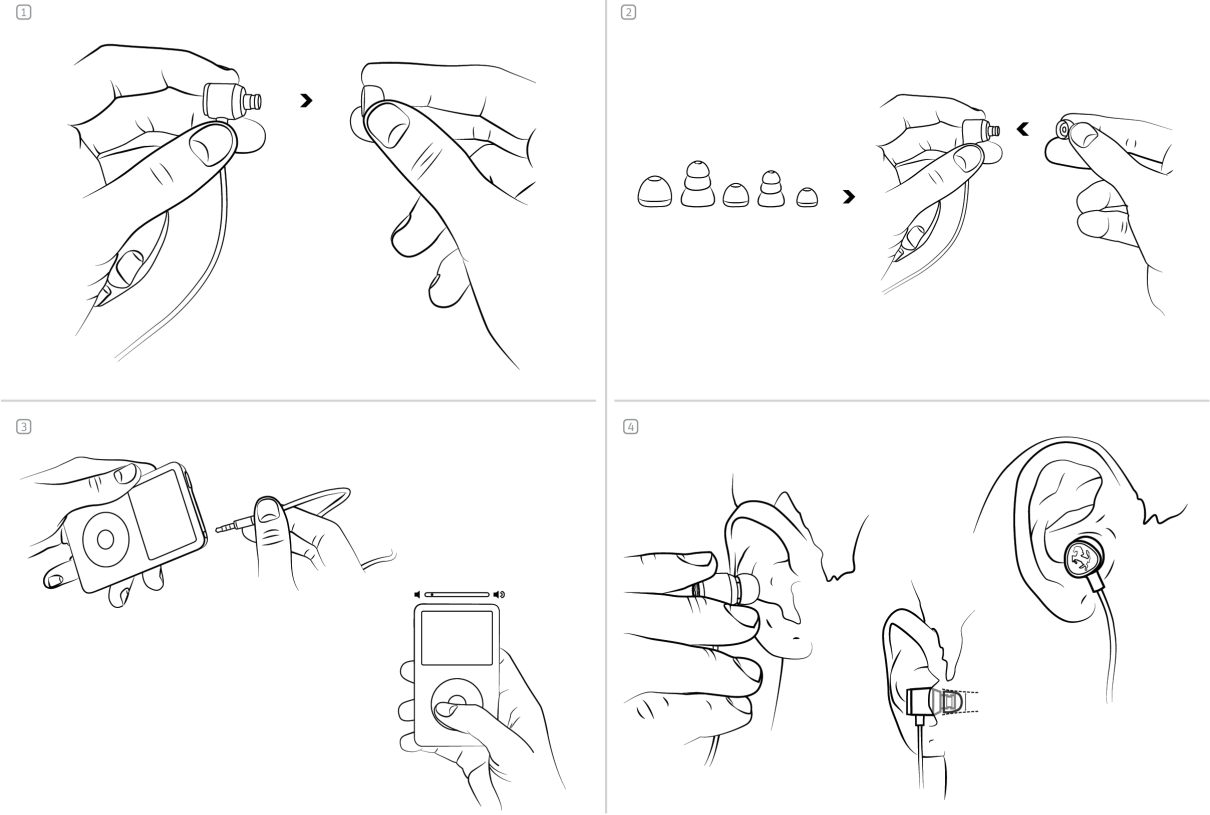

Responsabilidade do Utilizador e Conselhos Importantes sobre Segurança e Desempenho da Logic3

A fim de evitar danos no aparelho auditivo, certifique-se que o volume do seu leitor de música é reduzido antes de ligar os auriculares. Depois de colocar os auriculares nos ouvidos, aumente gradualmente o volume até obter um nível de escuta confortável.

Obtenha o máximo rendimento do seu equipamento e desfrute de um óptimo desempenho áudio, respeitando os níveis de segurança. Os nossos auriculares permitem ouvir mais detalhes com o volume em níveis mais reduzidos que nunca.

Escolha das capas

As capas de borracha dos auriculares Cavallino G150i/G150 fazem a diferença entre um bom som e um grande som. Com o tamanho correcto, terá o melhor isolamento possível do ruído exterior indesejado, uma melhor resposta dos graves, um melhor equilíbrio entre tons e os auriculares mantêm-se sempre ajustados aos seus ouvidos. E claro, com o tamanho correcto sentir-se-á muito mais confortável. Fornecemos capas de borracha com vários tamanhos e designs. Experimente os vários modelos para escolher o que se adapta melhor a si.

Escutar

Baixe o volume do seu leitor de música antes de ligar os auriculares Cavallino G150.

IMPORTANTE: Auricular Esquerdo e Direito: Colocar o auricular correcto no ouvido respectivo afecta a qualidade do som reproduzido.

Cada auricular está identificado com uma marca “L” e “R” de lado. “L” corresponde ao ouvido esquerdo, e “R” corresponde ao ouvido direito.

Colocação correcta e remoção das capas

1. De modo a facilitar a sua colocação, poderá humedecer ligeiramente as capas de borracha.

2. Usando a mão direita, agarre o auricular do lado direito.

3. Com a mão esquerda, puxe a orelha direita para cima e para trás para endireitar o canal auditivo.

4. Insira cuidadosamente o auricular direito, com a capa de borracha primeiro, de modo a que esta assente completamente no ouvido, e isole o ruído exterior. NÃO insira a capa de borracha até ao fundo, de modo a que o canal auditivo fique completamente “obstruído”.

5. Repita o procedimento para o ouvido esquerdo.

6. Quando já não pretender utilizar os auriculares, remova-os com cuidado, com um movimento circular.

CONTROLO REMOTO

Utilização do comando remoto com 1 botão

Comando	Acção
Reproduzir/Pausa	Prima uma vez o botão Reproduzir/Pausa

*Controlo remoto com 3 botões (Aplicável ao modelo G150i)

O modelo Cavallino G150i/G150 está equipado com um comando remoto com 3 botões para usar com telefones com leitor de música incorporado e com o novo iPod.* O comando remoto com 3 botões possui um botão para atender chamadas e microfone, para que possa mais facilmente atender chamadas enquanto ouve música no seu dispositivo. Os botões controlam igualmente a reprodução de música e vídeo em dispositivos iPod, iPhone e iPad.

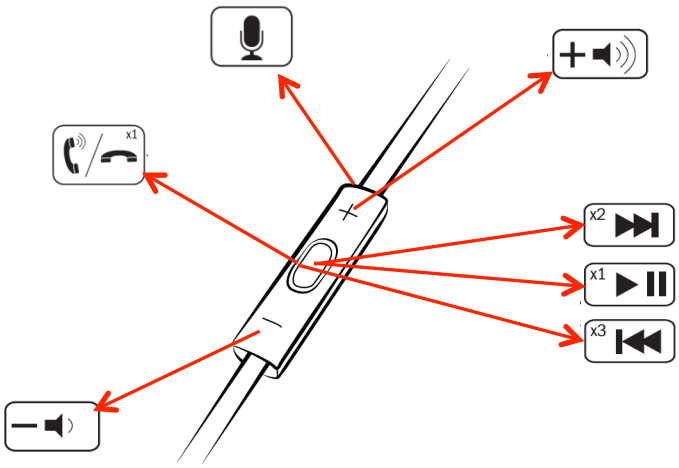

UTILIZAÇÃO DO COMANDO REMOTO COM 3 BOTÕES (APLICÁVEL AO MODELO G150I)

Comando	Acção
Reproduzir/Pausa	Prima uma vez o botão Reproduzir/Pausa
Controlo do Volume	Prima o botão Aumentar Volume (+) ou Diminuir Volume (-)
Faixa Seguinte	Prima duas vezes o botão Reproduzir/Pausa
Faixa Anterior	Prima três vezes o botão Reproduzir/Pausa no espaço de 10 segundos após o início da faixa. Para começar do início a faixa actual, prima três vezes o botão Reproduzir/Pausa passados 10 segundos do início da mesma
Avanço Rápido, Procurar	Prima duas vezes e mantenha premido o botão Reproduzir/Pausa
Retrocesso, Procurar	Prima três vezes e mantenha premido o botão Reproduzir/Pausa
*Ouvir nome do Artista/título da faixa	Prima e mantenha premido o botão Reproduzir/Pausa
*Ouvir o menu da lista de reprodução	Prima o botão Reproduzir/Pausa até escutar um bip; solte o botão para ouvir o menu da lista de reprodução. Quando ouvir o nome da lista de reprodução que pretende, prima o botão Reproduzir/Pausa para seleccionar. Para avançar rapidamente no menu da lista de reprodução, prima + ou – (quando estiver no menu da lista de reprodução)
*Sair do menu da lista de reprodução	Prima e mantenha premido o botão Reproduzir/Pausa

*** Aplicável ao iPod 3G Shuffle**

INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA

1. Leia as presentes instruções – para todos os componentes antes de utilizar este produto.
2. Conserve as presentes instruções – para futura referência.
3. Observe todos os avisos – no produto e no manual do utilizador.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este aparelho junto da água ou com humidade – Não utilize este produto junto de banheiras, lavatórios, tanques, locais húmidos ou molhados, junto de piscinas ou em qualquer outro lugar onde exista água nas proximidades.
6. Limpe unicamente com um pano seco. Antes de limpar o produto, desligue-o de qualquer tomada eléctrica.
7. Utilize apenas os acessórios/opções especificados pelo fabricante.
8. Não efectue alterações ao produto ou respectivos acessórios. As alterações não autorizadas podem comprometer a segurança, a conformidade regulamentar e o desempenho do sistema, e anulam a garantia.
9. Desligue o aparelho se este não for utilizado durante períodos de tempo prolongados.
10. Não coloque o aparelho junto ou próximo de chamas abertas, como velas acesas.
11. O produto contém peças pequenas que podem representar um risco de asfixia. Não adequado para crianças com menos de 3 anos.
12. A fim de evitar choques eléctricos, evite sobrecarregar as tomadas de parede e usar extensões.
13. Não permita que água ou objectos pequenos entrem no produto – estes podem tocar pontos em tensão ou danificar componentes, e provocar um incêndio ou um curto-circuito.

NL - INTRODUCTIE

Hartelijk dank voor de aanschaf van de Ferrari by Logic3 Cavallino G150i/G150 oortelefoons. Zoals met alle Ferrari by Logic3 producten, zijn ze geproduceerd volgens de hoogste productienormen en tijdens de ontwikkeling getest, om ervoor te zorgen dat u het best mogelijke product krijgt.

Lees deze handleiding zorgvuldig door en maakt u ermee vertrouwd voordat u de Ferrari by Logic3 Cavallino G150i/G150 oortelefoons gebruikt.

PRODUCTREGISTRATIE:

Voor uw gemak adviseert Logic3 u dat u uw product online registreert waarbij u het serienummer van het product en de aankoopdatum invoert, deze informatie zorgt ervoor dat wij u later beter van dienst kunnen zijn. Ga naar: http://www.Ferrari-by-Logic3.com/register

COMPATIBILITEIT

*3-knops afstandsbediening werkt met:

Made for iPod iPhone iPad

- De afstandsbediening wordt uitsluitend ondersteund door iPod Nano (4e / 5e / 6e generatie), iPod Classic (120GB/160 GB) iPod Touch (2e / 3e /4e generatie) en iPod Shuffle (3e generatie), iPhone, iPhone3/3GS, 4/4S, iPad/iPad2/new iPad.
- Audio wordt ondersteund door alle iPod-modellen.
- Vereiste software versie 1.0.3 voor de iPod Nano (4e generatie), 2.0.4 voor de iPod Classic (120GB), en 2.2 of hoger voor iPod Touch (2e generatie)

- 1-knops afstandsbediening werkt met:

BlackBerry Windows phone android

- De afstandsbediening wordt ondersteund door de meeste Blackberry-, Windows- en Android-smartphones.

INHOUD

Controleer de verpakking op de onderstaande items.

Bewaar het verpakkingsmateriaal omdat dit de veiligste manier is om het product te vervoeren.

Als een onderdeel van een product beschadigd is, probeer het dan niet te gebruikten. Neem direct contact op met Ferrari by Logic3 via e-mail: support@Ferrari-by-Logic3.com of via telefoonnummer: +44 (0) 1923 471 010

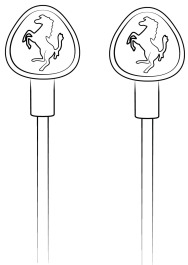

☐ Cavallino G150i/G150

☐ X5 Oordopjes

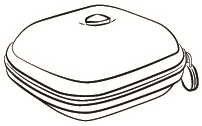

☐ Draagtas

***WAARSCHUWING:** Om verstikkingsgevaar te voorkomen, plastic zakken buiten bereik van kinderen houden.*

Instelling van G150

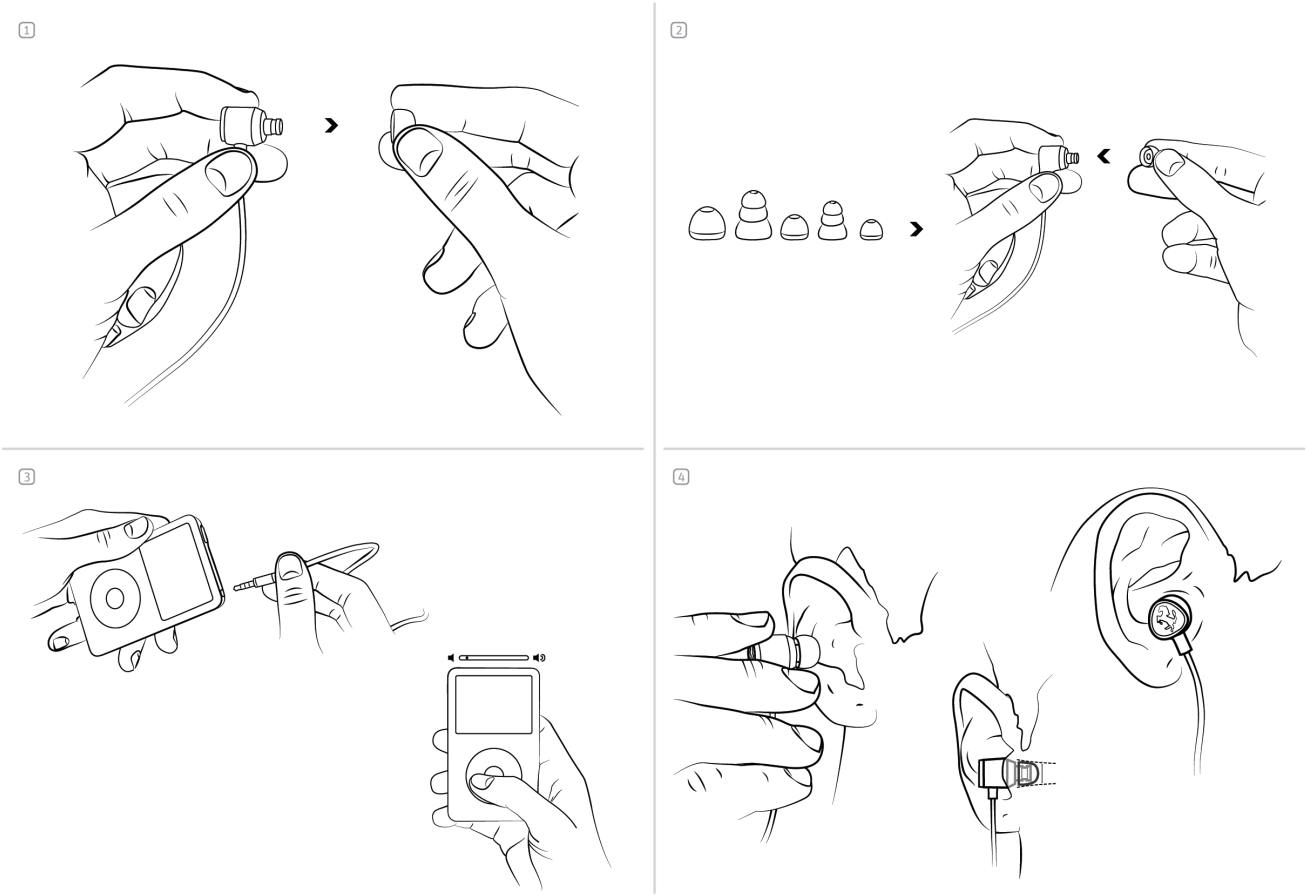

Belangrijke Logic3 Prestatie- en veiligheidstips Luister verantwoord

Om gehoorschade te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat het volume op uw muziekspeler laag staat voordat u de oortelefoons aansluit. Na het plaatsen van de oortelefoons in uw oren, het volume langzaam omhoog draaien totdat u een comfortabel geluidsniveau bereikt.

Haal het meeste uit uw apparatuur en geniet van een geweldige audio prestatie, zelfs op een veilig geluidsniveau. Onze oortelefoons stellen u in staat meer details dan ooit tevoren te horen bij lagere geluidsniveaus.

Selectie oordop

De dopjes aan het eind van je Cavallino G150i/G150 maken het verschil tussen een goed geluid en een geweldig geluid. Met de juiste pasvorm, verkrijg je een betere isolatie van ongewenste geluiden van buiten, een beter bas-

geluid, een betere klank balans en de oortelefoons blijven beter in uw oren zitten. Natuurlijk voelt de juiste pasvorm ook meer comfortabel aan. Wij leveren oordoppen in diverse maten en verschillende ontwerpen. De perfecte pasvorm en de juiste oordop vinden is een kwestie van experimenteren.

Luisteren

Zet het volume op uw muziekspeler laag voordat u de Cavallino G150 oortelefoons aansluit.

BELANGRIJK: Linker en rechter oortelefoon: De juiste oortelefoon in het juiste oor beïnvloedt de luisterervaring.

Let op de “L” en de “R” markeringen op de zijkant van elke oortelefoon. “L” is voor het linker oor, “R” is voor het rechter oor.

Het correct(e) inbrengen en verwijderen van de oordopjes

1. U kunt misschien uw oordopjes licht bevochtigen om ze gemakkelijker te kunnen inbrengen.

2. Met behulp van uw rechterhand pakt u de rechter oortelefoon.

3. Met uw linkerhand, trekt u uw rechter oor omhoog en terug om uw gehoorgang recht te krijgen.

4. Breng uw rechter oortelefoon voorzichtig in, het rubber dopje eerst, zodat deze helemaal aansluit en comfortabel in uw oor zit. Het oordopje NIET ZO DIEP inbrengen dat het voelt alsof de gehoorgang compleet “afgesloten ”is.

5. Herhaal deze procedure voor uw linker oor.

6. Wanneer u klaar bent met luisteren, de oortelefoons langzaam met een draaiende beweging verwijderen om de afsluiting geleidelijk te verbreken.

AFSTANDSBEDIENINGEN

Het gebruik van de 1-knops afstandsbediening

Commando	Actie
Spelen/Pauze	Druk de Spelen/Pauze knop 1 keer in

*3-knops afstandsbediening (Van toepassing op G150i)

Cavallino G150i/G150 heeft een ingebouwde 3-knops afstandsbedieningsfunctie voor gebruik met (muziek) telefoons en de nieuwere iPod modellen. * De 3-knops afstandsbediening heeft een oproep beantwoorden knop en een microfoon, zodat u gemakkelijk kunt schakelen tussen het luisteren naar muziek en het praten over de telefoon. Ook beschikt deze over een muziek en video afspeelbediening voor iPod, iPhone en iPad.

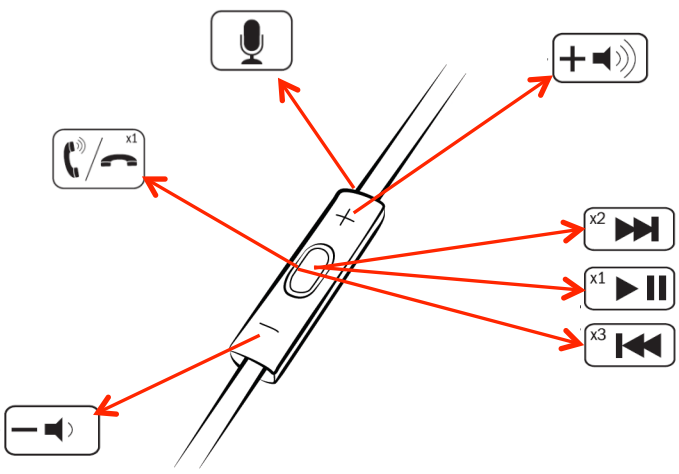

HET GEBRUIK VAN DE 3-KNOPS AFSTANDSBEDIENINGEN (VAN TOEPASSING OP G150I)

Commando	Actie
Spelen/Pauze	Druk de Spelen/Pauze knop 1 keer in
Volumeregeling	Druk op knop volume hoger (+) of volume lager (-)
Volgende Track	Druk 2 keer op de Spelen/Pauze knop
Vorige Track	Druk binnen 10 seconden nadat de track begonnen is 3 keer op de Spelen/Pauze knop. Om de huidige track opnieuw te starten *na* 10 seconden drie keer op de Spelen/Pauze knop drukken.
Zoeken snel vooruit spoelen	2 keer op de Spelen/Pauze knop drukken en deze ingedrukt houden
Zoeken achteruit spoelen	3 keer op de Spelen/Pauze knop drukken en deze ingedrukt houden
*Nummer/titel/artiest horen	De Spelen/Pauze knop indrukken en ingedrukt houden
*Afspeellijst menu horen	Druk op de Spelen/Pauze knop totdat u een piepje hoort; laat de knop los om het afspeellijst menu te horen. Als u de naam van de afspeellijst die u wilt horen, hoort, drukt u op de Spelen/Pauze knop om deze te selecteren. Om snel door het afspeellijst menu te gaan drukt u op + of – (als u in het afspeellijst menu bent)
*Verlaat afspeellijst menu	Druk de Spelen/Pauze knop in en houd deze ingedrukt

*** Van toepassing op de iPod 3G Shuffle**

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees deze instructies – voor alle componenten voordat u dit product gaat gebruiken.
2. Bewaar deze instructies – voor toekomstig gebruik.
3. Lees alle waarschuwingen – op het product en in de gebruikershandleiding.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht – Gebruik dit product niet in de buurt van een badkuip, wasbak, spoelbak in de keuken, wasmachine, een vochtige kelder, bij een zwembad of op andere plaatsen waar water aanwezig is.
6. Uitsluitend reinigen met een droge doek Haal de stekker uit het stopcontact voor het reinigen.
7. Gebruik alleen door de fabrikant gevalideerde hulpstukken/accessoires.
8. Breng geen wijzigingen aan het product of de accessoires aan. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de veiligheid, naleving van voorschriften en de prestaties van het systeem frustreren en zullen garantie uitsluiten.
9. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het voor langere tijd niet gebruikt.
10. Plaats geen bronnen met open vuur op of nabij het apparaat.
11. Bevat kleine onderdelen die tot verstikking kunnen leiden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
12. Om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden dient u het gebruik van overbelaste stopcontacten en het gebruik van verlengsnoeren te vermijden.
13. Laat geen voorwerpen of vloeistoffen in het product terecht komen – deze kunnen gevaarlijke spanningspunten veroorzaken die in brand of elektrische schokken kunnen resulteren.

FERRARI
by Logic3

support@ferrari-by-logic3.com www.ferrari-by-logic3.com

Logic3 plc, Rhodes Way, Watford, WD24 4YW, UK

Logic3 plc & Logic3 International Ltd. of Watford UK are the owners of the Logic3 registered trademark. Logic3 own registered and unregistered design rights and copyright subsisting in various

products within its range.

FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are trademarks of Ferrari S.p.A. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari property under design, trademark and trade dress regulations.

All other trademarks, copyrights and trade names are registered properties of their respective owners. Logic3 are continually updating their products in the interest of improving the quality and design. Copyright in this manual is owned by Logic3 International Ltd. Rhodes Way.